


- MULTI SETTING GEAR を各機器と接続する際に対応したファームウェアに変更することによりファームウェアのアップデートを含む全ての調整が可能になります。【出荷時は PGS-LH/XB/XR の設定になっております。】  
使用する前に MULTI SETTING GEAR のファームウェアと接続する機器のファームウェアを一致させてください。  
手順は下記を参照してください。
- ・ファームウェアを変更しない状態で対応機器を接続するとキー操作した際に機器を変更するようにメッセージが表示されます。

SERVO CONNECT OK? Y:E	SERVO CONNECT OK ? (接続確認) 画面でキー操作 (ENTER) の際に右図の メッセージが表示されます。	<Not MODEL> Please Change!!	メッセージ表示後、機器と のソフトが一致していない 表示になります。	PRG:V51.01R003 PGS:V52.01R101
--------------------------	--	--------------------------------	--	----------------------------------

- 1) 弊社 HP (<http://www.sanwa-denshi.co.jp>) から対応機器用のファームウェアをダウンロードして「\*\*\*\*\*.PRO」のファイルをマイクロ SD カードの root に保存して MULTI SETTING GEAR のマイクロ SD カードスロットに挿してください。  
※対応するマイクロ SD カードは micro SDHC の CLASS 6 以下になります。書き込みをおこなう PC の OS には依存しません。
- 2) 対応機器と MULTI SETTING GEAR に同梱されている電池ボックスを使用して「BACK ボタン」を押しながら MULTI SETTING GEAR の電源を入れてください。※電池の電圧が下がると MULTI SETTING GEAR が正常に動作できなくなります。

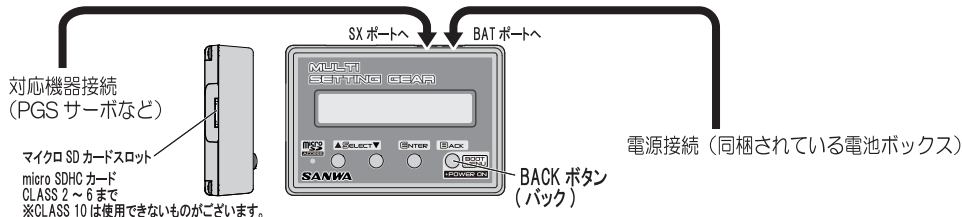

3)MULTI SETTING GEAR の BOOT MENU が起動します。

>*****.PRO>;S SELECT OK? Y:E	▲▼ SELECT キーにて ファームウェアを選択	ENTER →	<PROGRAM UPDATE> Please Wait....	→	アップデート完了! COMPLETE!!	→	Please Connect PGS SERVO.	対応機器を接続し各 メニューにしたがって 操作してください。
---------------------------------	---------------------------------	---------	-------------------------------------	---	-------------------------	---	------------------------------	--------------------------------------

※ファームウェア変更中は電源を抜かないでください。起動しなくなる場合があります。

- 4) ファームウェアが変更されて MULTI SETTING GEAR と対応機器がリンク可能になります。  
ファームウェア変更後は MULTI SETTING GEAR に対応機器を接続すると接続確認のメニューからスタートします。  
設定する内容に合わせてメニューを選択してください。